

Geachte klant,

Hartelijk dank dat Uw keuze gevallen is op de inkt navulset voor Epson cartridges. Met dit kwaliteitsproduct kunt U de originele Epson cartridges eenvoudig en snel navullen, zonder dat dit ten koste gaat van een perfecte printkwaliteit. Dit spaart niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat Uw printer altijd gebruiksklaar is!

In deze navulset vindt U alles wat U nodig heeft om met succes Uw Epson cartridges te vullen. Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van de navulset goed door en volg alle aanwijzingen op, zodat U eenvoudig en veilig Uw cartridges kunt navullen.

## 1. Belangrijke aanwijzingen voor het navullen van Epson inktcartridges.

Hoewel het navullen van Epson inktcartridges met de PRINTWINKEL navulset zeer eenvoudig is, moet U voor het gebruik toch even letten op een paar belangrijke punten met betrekking tot de omgang met inkt. Inkt van goed kwaliteit hecht zich aan alle poreuze soorten textiel. Om van het begin af aan schade door inkt te vermijden dient U zich te houden aan de volgende aanwijzingen:

- a. De navulset voor Epson cartridges dient uitsluitend gebruikt te worden bij originele, bruikbare inktcartridges, die niet geheel leeg geprint zijn. Bij beschadigde, versleten of uitgedroogde cartridges kan de werking na het vullen niet gegarandeerd worden.
- b. Gebruik de navulset op een veilige plek om vlekken te vermijden. U kunt het beste oude kleren aantrekken om schade te voorkomen wanneer er eventueel toch inkt gemorst wordt. Leg een dikke krant als ondergrond op de wekplek die U gebruikt voor het navullen. PRINTWINKEL neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor door inkt bevulde kleding, meubelen of andere voorwerpen. Wanneer er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch inkt op Uw textiel terecht komt, was deze er dan direct af met lauw water, zeep en een borstel.
- c. Zorg dat de navulset buiten het bereik van kinderen blijft.
- d. Vermijd contact met de huid of met de ogen en gebruik steeds de mee geleverde handschoenen.
- e. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het navullen.
- f. Kijk voor meer informatie op de achterkant van de verpakking.

### **LET OP:**

Zorg er voor dat de inktcartridge niet helemaal leeg raakt. Navullen zodra de eerste indicatie optreedt, zoals verblekende kleuren, strepen of een aanwijzing op het beeldscherm van het printer stuurprogramma. Wanneer de cartridge volledig leeg is, kan het voorkomen dat de printkop uitdroogt. Dit kan de printkwaliteit na het vullen negatief beïnvloeden en tegelijkertijd de levensduur van de cartridge verkorten.

## 2. Navullen van de inktcartridges.

De navulset kan gebruikt worden voor verschillende soorten originele Epson inktcartridges. Omdat de manier van navullen per type verschilt, is het van belang dat U de vulaanwijzingen voor Uw type cartridge nauwkeurig volgt.


U dient er voor te zorgen dat de maximale hoeveelheid inkt voor Uw cartridge niet overschreden wordt. Dit om te voorkomen dat de inkt gaat overlopen.

## 2. Navullen van Epson T007401/ T026401/ T001011\* T008401/ T009401/ T027401/ T053040\*

\* Breng eerst een stuk plakband aan over de inktuitvoergaten aan de onderzijde van de cartridge voordat u gaat navullen. Verwijder deze niet na het vullen.

NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de cartridge na het vullen te resetten.

- a. Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de bescherm laag op de inktcartridge en vul de spuit met de juiste kleur inkt. Zorg dat u de juiste kleur inkt gebruikt in het juiste inktreservoir.
- b. Gebruik een goed hechtende tape om de inkt-uitvoerpatronen (A) af te sluiten. Doorbreek de sticker met een oude balpen om de vulgaten (B) vrij te maken. Gebruik hiervoor niet de bijgeleverde priem.
- c. Steek de naald in het vulgat voorzichtig in het schuim en begin langzaam met het vullen van de cartridge. De weerstand die u voelt komt door het schuim wat in de cartridge zit.
- d. Wanneer de inkt verschijnt in het vulgat, trek dan de zuiger van de spuit langzaam terug totdat de inkt weer verdwijnt. Op dit moment is het inktreservoir vol. Indien u een kleurencartridge vult, zorg dan dat u na iedere vulbeurt de naald en de spuit goed reinigt voordat u aan de volgende kleur begint. Veeg de printkop voorzichtig af met een absorberend doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt.
- e. U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten.
- f. Plaats de cartridge terug in de printer en doorloop het schoonmaakprogramma van uw printer.
- g. Uw cartridge is nu klaar voor gebruik.
- h. Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof voor toekomstig gebruik.

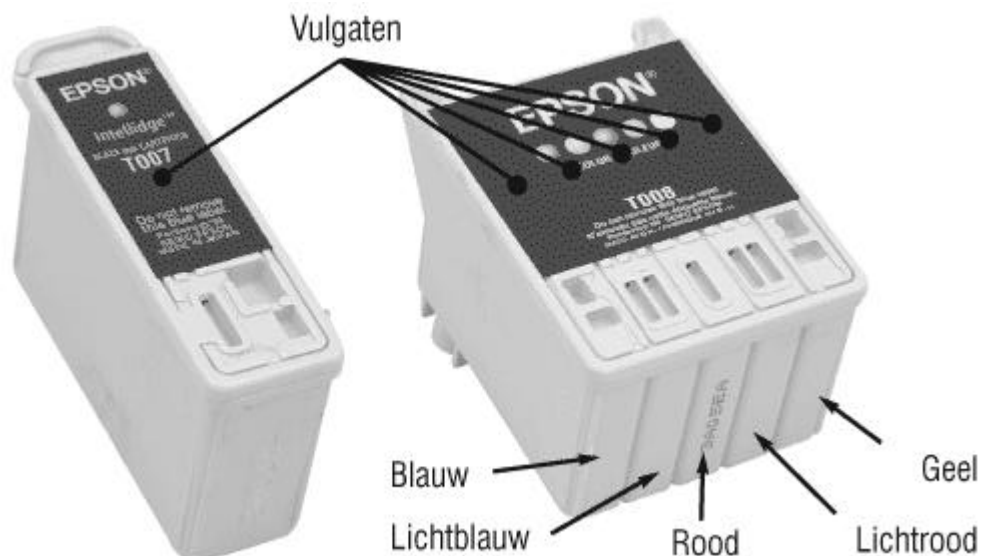


### 3. Navullen van Epson R200/R240/R300/R310/R320/R340/R800/R220/R420 R425/R500/R510/RX600/RX620/C63/C64/C65/C66/C67 C83/C84/C86/C87/CX3500/CX3600/CX3700/CX4100 CX4600/CX6300/CX6400/CX6500/CX6600/D68/D88 VX3800/DX3850/DX4800/DX4850

NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de cartridge na het vullen te resetten.

NB: Vanwege het complexe ontwerp van deze cartridge bent u niet in staat om de cartridge volledig te vullen. Daarom dient u de cartridge uit de printer te verwijderen voordat de statusmonitor aangeeft dat de cartridge leeg is. Dit proces kunt u blijven herhalen.

- a. Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de bescherm laag op de inktcartridge en vul de spuit met zo'n 5 tot 7 ml van de juiste kleur.
- b. Doorbreek de sticker op de cartridge met een oude balpen (gebruik hiervoor niet de priem).
- c. Steek de naald in het vulgat. De naald zal slechts een halve centimeter de cartridge penetreren. Houdt de spuit en naald nu schuin en spuit voorzichtig de inkt in de cartridge. Laat de inkt geleidelijk in de cartridge stromen en vul daarna verder.
- d. Zodra de cartridge gevuld is haalt u de naald eruit. Veeg de printkop voorzichtig af met een absorberend doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt.
- e. Sluit het gat af met één van de bijgeleverde plugjes.
- f. U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten.
- g. Voordat u andere kleurencartridges gaat vullen dient u de spuit en naald goed te reinigen met water of reinigingsvloeistof.
- h. Uw cartridge is nu klaar voor gebruik.
- i. Installeer uw cartridge en doorloop de proefafdruk.
- j. Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof voor toekomstig gebruik.

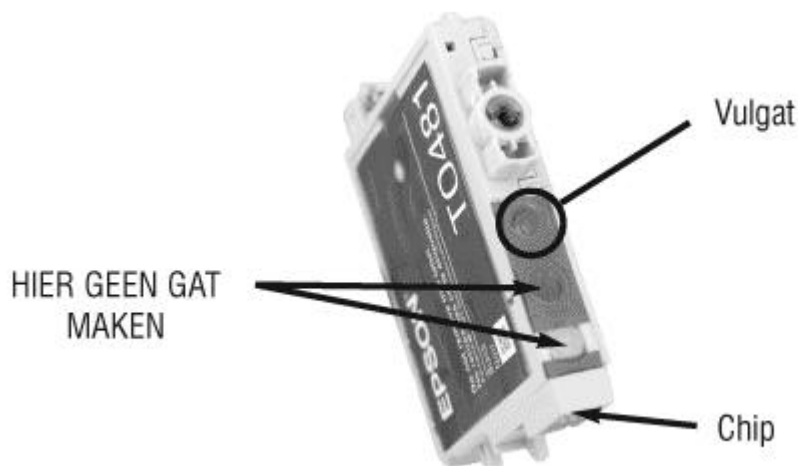

#### 4. Navullen van Epson T003011/T005011/T013401/T014401/T017401 T018401/T019401/T020401/T028401/T029401 T036140/T037140/T038140/T040140/T041040 T050140/T051140/T052040

\* *Breng eerst een stuk plakband aan over de inktuitvoergaten aan de onderzijde van de cartridge voordat u gaat navullen. Verwijder deze niet na het vullen.*

NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de cartridge na het vullen te resetten.

- Gebruik een goed hechtende tape om de inkt-uitvoerpatronen (A) af te sluiten. Doorbreek de sticker met een oude balpen om de vulgaten (B) vrij te maken. Gebruik hiervoor niet de bijgeleverde priem.
- Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de bescherm laag op de inktcartridge en vul de spuit met de juiste kleur inkt. Zorg dat u de juiste kleur inkt gebruikt in het juiste inktreservoir.
- Steek de naald in het vulgat voorzichtig in het schuim en begin langzaam met het vullen van de cartridge. De weerstand die u voelt komt door het schuim wat in de cartridge zit.
- Wanneer de inkt verschijnt in het vulgat, trek dan de zuiger van de spuit langzaam terug totdat de inkt weer verdwijnt. Op dit moment is het inktreservoir vol. Indien u een kleurencartridge vult, zorg dan dat u na iedere vulbeurt de naald en de spuit goed reinigt voordat u aan de volgende kleur begint. Veeg de printkop voorzichtig af met een absorberend doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt.
- U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten.
- Plaats de cartridge terug in de printer en doorloop het schoonmaakprogramma van uw printer.
- Uw cartridge is nu klaar voor gebruik.
- Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof voor toekomstig gebruik.

