


Hoe vervangt u de batterij van een Canon Resetter

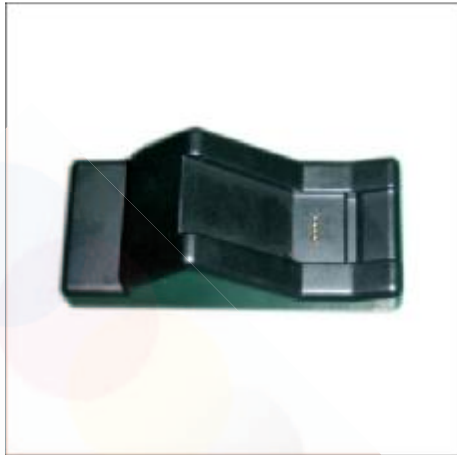

1 Chip Resetter



2 Gebruik een mesje om de onderkant te openen



3 Cover open



4 Haal het printplaatje voorzichtig uit de resetter



5 Printplaatje uit de resetter



6 Haal het batterijtje van het printplaatje af.



7 Batterij verwijderd



8 Plaats een nieuw batterijtje op de plaats van de oude.



9 Plaats het printplaatje terug in de houder



10 Met wat secondenlijm kunt u de onderkant weer terugplaatsen.
Gereed!



Let op dat u de palletjes op de cover niet afbreekt.