

Instructies voor de Canon Chip-Resetter

Canon CLI-526 Serie en de PGI-525 Serie

Beste Klant,

Bij deze dank voor de aanschaf van deze chip-resetter. We zijn ervan overtuigd dat u volledig content zult zijn met dit product.

De chip op de cartridge is er met name voor bedoeld om het inktniveau te meten en deze op uw beeldscherm te laten zien en te vertellen wanneer de cartridge leeg is. Uw nieuwe Chip Resetter maakt het mogelijk om de cartridge unctie te resetten nadat u de cartridge heeft nagevuld.

1. Schuif de zwarte cartridge met de chip naar de Chip Resetter gebruik de Adapter in de slede.
2. Druk de cartridge naar beneden zodat u zeker weet dat chip contact maakt met de contactplaatjes.
3. Houd de cartridge in deze positie totdat het rode lampje twee keer oplicht. Het resetten is nu gebeurd en u kan de cartridge uit de houder nemen.




Zonder adapter voor
(brede cartridge)



Met adapter voor
(smalle cartridges)

Zorg ervoor dat er goed contact wordt
gemaakt met de contactpuntjes

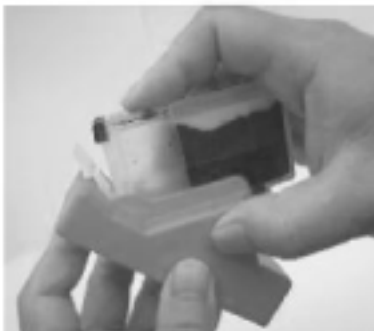

Vasthouden tot lichtje twee keer oplicht.

