

Instructies voor de Canon Chip-Resetters

Canon **CLI-8 Serie** en de **PGI-5 Serie**

Beste Klant,

Bij deze dank voor de aanschaf van deze chip-resetter. We zijn ervan overtuigd dat u volledig content zult zijn met dit product.

De chip op de cartridge is er met name voor bedoeld om het inktniveau te meten en deze op uw beeldscherm te laten zien en te vertellen wanneer de cartridge leeg is. Uw nieuwe Chip Resetter maakt het mogelijk om de cartridge unctie te resetten nadat u de cartridge heeft nagevuld.


1. Schuif de zwarte cartridge (PGI-5), met de chip naar de Chip Resetter gebruik de Adapter in de slede.
2. Druk de cartridge naar beneden zodat u zeker weet dat chip contact maakt met de contactplaatjes.
3. Als het rode lichtje even oplicht dan weet u dat hij goed contact maakt. Houd de cartridge in deze positie totdat het rode lampje continue brand. Het resetten is gebeurd en u kan de cartridge uit de houder nemen.



Zonder adapter voor
PGI-5 Zwart (brede cartridge)



Met adapter voor
CLI-8 serie (smalle cartridges)

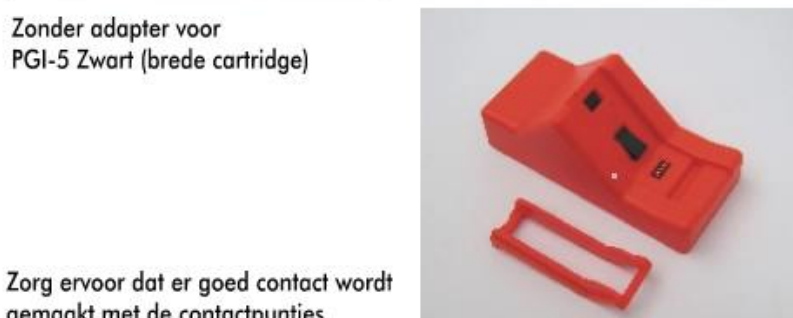

Zorg ervoor dat er goed contact wordt
gemaakt met de contactpuntjes



Vastdrukken tot lichtje continue brand

