

Handleiding Epson Chipresetter

De meeste nieuwe Epson cartridges zijn voorzien van een chip. Deze chip checkt het inktniveau in de cartridge. Als de cartridge bijna leeg is, krijgt u een melding op uw scherm dat u de cartridge dient te vervangen. Als u de chip reset, kunt u volledige inhoud van de cartridge gebruiken want er blijft de nodige 'restant inkt' achter in de cartridge. Dit scheelt soms wel 30%!

De chipresetter is alleen geschikt voor originele Epson cartridges. Deze chipresetter kan ook de chips resetten die de softwarematige resetter niet kan resetten. Het resetten is heel eenvoudig:

Voor dunne, smalle Epson cartridges:

- 1.) Plaats het bijgeleverde clipje op de chipresetter. (figuur 1)
- 2.) Houd de cartridge met de chip tegen de gouden contactpuntjes op de chipresetter gedrukt tot het rode lampje knippert en blijf contact maken. (figuur 2 en 3)
- 3.) Na een paar seconden zal het rode lampje groen worden. De chip van de cartridge is nu gereset.



Voor dikke, brede Epson cartridges

- 1.) Hou de cartridge met de chip tegen de gouden contactpuntjes op de chipresetter gedrukt tot het rode lampje knippert en blijf contact maken. (figuur 4 en 5)
- 2.) Na een paar seconden zal het rode lampje groen worden. De chip van de cartridge is nu gereset.



Voor Epson T0711/2/3/4 en T0801/2/3/4/5/6 cartridges

- 1.) Hou de cartridge met de chip tegen de gouden contactpuntjes op de chipresetter gedrukt tot het rode lampje knippert en blijf contact maken. (figuur 6 en 7)
- 2.) Na een paar seconden zal het rode lampje groen worden. De chip van de cartridge is nu gereset.

Wat te doen als het lampje niet gaat branden:


De chipresetter maakt geen goed contact met de cartridge. Probeer de cartridge opnieuw tegen de

Let op: Voor deze cartridges moet het inktniveau minimaal 25% zijn om de cartridge te kunnen resetten. Als het inktniveau onder de 25% raakt is de chip niet meer te resetten. Zie de Epson Status Monitor voor het inktniveau!

chipresetter te drukken en zorg dat de gouden contactpuntjes goed met de chip contact maken. Probeer de cartridge en de chipresetter iets van elkaar te verschuiven om beter contact te krijgen.

Wat te doen als het rode lampje niet groen wordt na een paar seconden:

De chip van de cartridge kan vuil of beschadigd zijn. Maak deze schoon met doekje en zorg dat u de chip niet met uw vingers aanraakt.

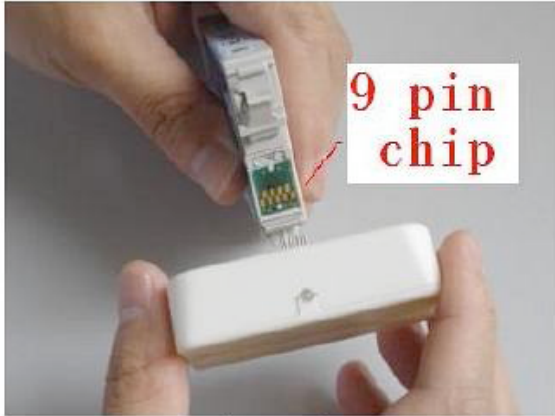

figuur 6



figuur 7