Navulhandleiding Epson 16 en 16XL serie

Voor de Epson inktcartridges nummer 16 (T1621 t/m T1624) en Epson 16XL (T1631 t/m T1634)

Als u aan het printen bent of als u een nieuwe printopdracht geeft kan het zijn dat u de vraag krijgt " dat de inktvoorraad bijna leeg is en of kleuren mengen om kosten te besparen aangezet moet worden"

STOP DAN DIRECT DE PRINTOPDRACHT , OF ANNULLEER DE NIEUWE PRINTOPDRACHT.

Het is belangrijk dat u dan direct stop, als u de cartridge na wilt vullen. De chip is dan nog niet beschreven. Navullen kan dan zin hebben. Volg de volgende instructie goed op.

Het is altijd aan te raden om , als u een nieuw type cartridge wilt navullen van dat type er een uit elkaar te halen.
U weet dan waar en hoe een cartridge er van binnenuit uitziet.

1. Verwijder de cartridge en boor een gaatje zoals aangegeven is op de afbeelding. U boort door 3 stukjes plastic
2. Let op dat u ongeveer door het midden van de bovenkant boort. Aan de zijkant van de cartridge zitten 2 voelers en een onderdeel dat draait. Deze mogen niet beschadigd worden
3. Plaats de naald en vul de spuit met de gewenste inkt. Steek nu de naald door het gemaakte gaatje, tot onderin de cartridge
4. Spuit nu langzaam 5-7 ml. inkt in de cartridge
5. Verwijder de naald uit de cartridge en sluit het gaatje goed af
6. Plaats de cartridge terug in de printer en u zult als het goed is gegaan gewoon door kunnen printen
7. Stop direct weer met printen als de computer aanbied om de inkt te gaan mengen om inkt te gaan besparen. Vul dan de cartridge weer zoals hierboven beschreven

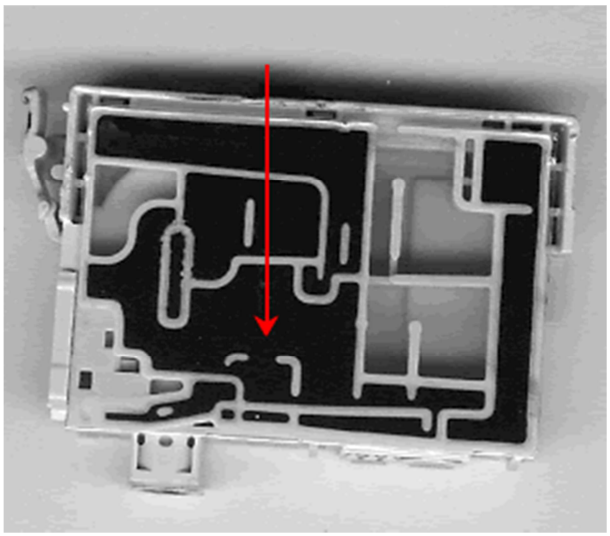

printwinkel.nl
Het originele alternatief